3-862-233-12 (1) SONY

FM/AM Clock Radio


Operating Instructions Mode d'emploi Manual de instrucciones Manual de instruções

DREAM MACHINE

ICF-C121

Dream Machine is a trademark of Sony Corporation.
Dream Machine est une marque de fabrique de Sony Corporation. Dream Machine es marca comercial de Sony Corporation. «Dream Machine» é uma marca registada de Sony Corporation

Sony Corporation ©1998 Printed in Malaysia

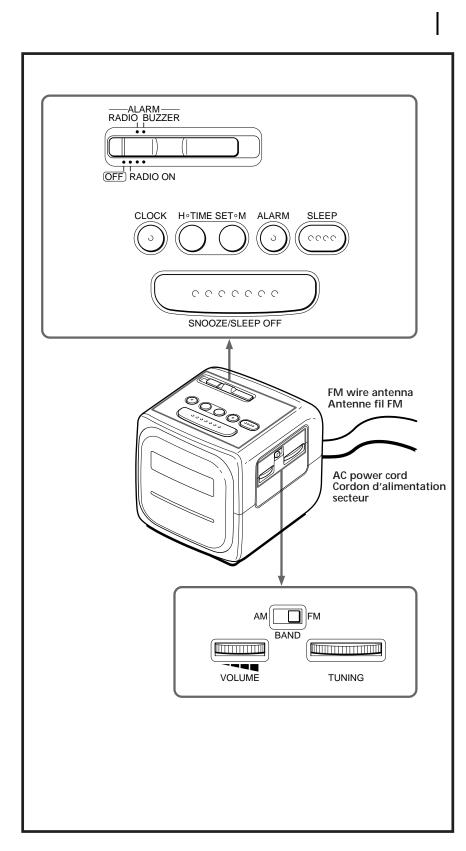

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

For the Customers in Canada

English

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH FULLY INSERT.

Before You Begin

Thank you for choosing the Sony Dream Machine. The Dream Machine will give you many hours of reliable service and listening pleasure.
Before operating the Dream Machine, please read these instructions thoroughly and retain them for future reference.

Features

• Full power back-up function to keep the clock, the alarm (radio and buzzer) and the radio operating during a power interruption, using a 6F22 battery (not supplied).

Installing the Battery

To keep good time, your Dream Machine needs one 6F22 battery (not supplied), in addition to house current. The battery keeps the clock operating in the event of a power interruption Before setting the time on your Dream Machine open the lid at the bottom of the unit, install the pattery with correct polarity and then close the

Knowing When to Replace the Battery

• To check battery power, unplug the AC power cord from the wall outlet and plug it in again after a few minutes. If the displayed time is incorrect, replace the battery with a new one.

Setting the Clock

- **1.** Plug in the unit.
- "AM 12:00" will flash in the display. **2.** To set the hour, while holding down the **CLOCK** button, press the **TIME SET H** button. When the correct hour appears in the display, release the $\ensuremath{\mathsf{CLOCK}}$ button.
- **3.** To set the minute, while holding down the **CLOCK** button, press the **TIME SET** M button. When the correct minute appears in the display, release the **CLOCK** button. The clock will begin to operate.
- Each press on the TIME SET H or TIME SET M
- button advances the displayed number by one.
 The minute digits advance to "00" after "59". The hour digits do not advance by pressing the
- TIME SET M button. To adjust the time exactly to the second, release the TIME SET M button simultaneously with the radio or telephone time signal.

Operating the Radio

- 1. Set the Function selector to RADIO ON to turn on the radio and adjust VOLUME.
- **2.** Select **FM** or **AM** and tune in a station using the **TUNING** dial.
- To turn off the radio, set the **Function** selector to
- To improve radio reception FM: Extend the FM wire antenna fully to
- improve reception. AM: Rotate the unit horizontally for optimum reception. A ferrite bar antenna is built into the

Setting the Alarm

To set the radio alarm, first tune in a station and

- 1. To set the hour for alarm, while holding down the **ALARM** button, press the TIME SET H button. When the desired hour appears in the display, release the ALARM button.
- **2.** To set the minute for alarm, while holding down the **ALARM** button, press the **TIME SET M** button. When the desired minute appears in the display, release the **ALARM** button.
- 3. Set the Function selector to RADIO or BUZZER.
- The alarm will come on at the preset time and automatically turn itself off after 119 minutes.
- To shut off the alarm, set the Function selector
- To sound the alarm at the preset time the next day, set the Function selector to RADIO or BU77FR again
- To cancel either alarm, set the Function selector to OFF. To doze a few more minutes, press SNOOZE/
- SLEEP OFF. The alarm will shut off, but will come on again after about 9 minutes. You can repeat this
- process as many times as you like. To adjust the radio alarm volume, turn
- VOLUME. The buzzer volume is fixed. To listen to the radio continuously, set the
- Function selector to RADIO ON.
- \bullet To check the preset time, press $\mbox{\bf ALARM}$ button

Setting the Sleep

Enjoy falling asleep to the radio using the built-in sleep timer that shuts off the radio automatically at a preset time.

- 1. While listening to the radio, set the Function selector to OFF.
- 2. Press SLEEP.

The radio turns on. It will go off after 59 minutes

- To turn off the radio before the preset time,
- press SNOOZE/ SLEEP OFF.
- Every time you press SLEEP, the sleep timer is
- When you set the Function selector to RADIO or BUZZER, if the preset alarm time comes while the sleep timer is operating, the radio or buzzer sounds depending on which you set.

Precautions

- Operate the unit on the power sources specified "Specifications"
- To disconnect the power cord, pull it out by the
- plug, not by the cord.

 Do not place the unit on surfaces (rugs, blankets etc.) or near materials (curtains
- draperies) that block the ventilation holes · Should anything fall into the unit, unplug the unit and have it checked by qualified personnel before operating it further.
- To clean the casing, use a soft cloth dampened with a mild detergent solution.
- Do not connect the antenna lead to an external antenna.

Battery Warning

When the unit will be left unplugged for a long time, remove the battery to avoid undue battery discharge and damage to the unit from battery

If you have any questions or problems concerning your unit, please consult your nearest Sony dealer.

Specifications

Frequency range: FM: 87.5 - 108 MHz AM: 530 - 1605 kHz

Speaker: Approx 6.6 cm (2.5/8 inches) dia Power output: 90 mW (at 10 % harmonic distortion)

Power requirements: 120 V AC, 60 Hz For the power back-up function: 9 V DC, one

Battery life: Approx. 200 minutes, using Sony

S-006P (U) battery Dimensions: Approx. $118.5 \times 120 \times 122.5 \text{ mm}$ (w/h/d)

 $(4\sqrt[3]{4} \times 4\sqrt[3]{4} \times 4\sqrt[3]{8}$ inches) incl. projecting Mass: Approx. 590 g (20.8 oz) not incl. battery

Design and specifications are subject to change

AVERTISSEMENT

Français

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Afin d'éviter tout danger d'électrocution, ne pas ouvrir le coffret. Ne confier l'entretien de l'appareil qu'à un technicien qualifie

Pour les utilisateurs au Canada

INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

Avant-propos

Merci d'avoir choisi ce radioréveil Sony Dream Machine. Ce radioréveil vous sera très utile et Avant la mise en service de ce radioréveil. veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour toute référence.

Caractéristiques

• Alimentation de secours qui alimente l'horloge, l'alarme (radio et sonnerie) et fait fonctionner la radio en cas de panne de courant, grâce à une pile 6F22 (non fournie).

Mise en place de la

La Dream Machine nécessite une pile 6F22 (non fournie) en plus du courant secteur pour indiquer l'heure. En cas de coupure du courant, l'horloge reste à l'heure grâce à la pile. Avant de régler l'heure, ouvrez le couvercle sous le radioréveil. installez la pile en respectant la polarité, puis refermez le couvercle

Quand remplacer la pile

• Pour contrôler la capacité de la pile, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale, puis rebranchez-le au bout de quelques minutes. Si l'heure affichée est incorrect remplacez la pile par une neuve.

Réglage de l'horloge

- **1.** Branchez le radioréveil.
- "AM 12:00" clignote sur l'affichage 2. Pour régler l'heure, tout en tenant enfoncée la touche **CLOCK**, appuyez sur la touche TIME SET H. Quand l'heure correcte apparaît sur l'affichage.
- relâchez la touche CLOCK. 3. Pour régler les minutes, tout en tenant enfoncée la touche CLOCK, appuyez sur la touche TIME SET M. Quand le nombre de minutes correct apparaît sur l'affichage, relâchez la touche **CLOCK**. L'horloge commence à fonctionner
- Chaque fois que vous appuyez sur la touche TIME SET H ou TIME SET M, le nombre affiché avance d'une unité.
- Les chiffres des minutes passent à "00" après "59". Les chiffres des heures n'avancent pas quand vous appuyez sur la touche TIME SET M.
 • Pour régler l'heure à la seconde près, relâchez la touche TIME SET M en même temps que le signal de top horaire de la radio ou du

Ecoute de la radio

2. Sélectionnez FM ou AM et accordez une

station avec la molette TUNING.

• Pour éteindre la radio, réglez le sélecteur

FM: Etendez l'antenne fil pour améliorer la

horizontalement. Une antenne barre de ferrite

Réglage de l'alarme

Pour régler l'alarme par radio, accordez d'abord

1. Pour régler l'heure de l'alarme, tout en

appuyez sur la touche TIME SET H

2. Pour régler les minutes, tout en tenant

sur l'affichage, relâchez la touche

3. Réglez le sélecteur Function sur

L'alarme se déclenche à l'heure

• Pour éteindre l'alarme, réglez le sélecteur

RADIO ou BUZZER.

au bout de 119 minutes.

ALARM.

Function sur OFF.

Function sur OFF.

la sonnerie est fixe.

touche ALARM

BUZZER.

le souhaitea

Quand l'heure souhaitée apparaît sur

l'affichage, relâchez la touche ALARM.

enfoncée la touche **ALARM**, appuyez

sur la touche **TIME SET M**. Quand le

nombre de minutes souhaité apparaît

préréglée et s'arrête automatiquement

Si vous souhaitez que l'alarme se déclenche à

nouveau le sélecteur Function sur RADIO ou

l'heure préréglée le jour suivant, réglez de

• Pour annuler les alarmes, réglez le sélecteur

• Pour sommeiller quelques minutes de plus

L'alarme s'arrête, mais se déclenche à nouveau au bout de 9 minutes environ. Vous pouvez

répéter cette procédure autant de fois que vous

tournez la commande VOLUME. Le volume de

· Pour écouter continuellement la radio, réglez le

• Pour consulter l'heure préréglée, appuyez sur la

• Pour régler le volume de l'alarme par radio,

appuyez sur SNOOZE/SLEEP OFF.

sélecteur Function sur RADIO ON.

minuterie d'arrêt

la minuterie intégrée qui arrête automa la radio au bout du temps préréglé.

1. Pendant que vous écoutez la radio

Vous pouvez vous endormir en musique grâce à

réglez le sélecteur Function sur OFF.

La radio se met en marche. Elle s'éteint

• Pour arrêter la radio avant le temps préréglé,

appuyez sur SNOOZE/ SLEEP OFF.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche

SLEEP, la minuterie est réinitialisée à 59

 Quand le sélecteur Function est réglé sur RADIO ou BUZZER, si l'heure préréglée pour l'alarme est atteinte pendant que la minuterie déclenche selon le réglage que vous aviez

Réglage de la

2. Appuyez sur **SLEEP**.

au bout de 59 minutes.

tenant enfoncée la touche ALARM,

• Pour améliorer la réception radio

AM: Faites pivoter le radioréveil

une station, puis réglez le volume

est intégrée à l'appareil.

Function sur OFF.

- Faites fonctionner l'appareil sur les sources 1. Réglez le sélecteur Function sur RADIO ON pour allumer la radio, puis d'alimentation men 'Spécifications" réglez le volume (**VOLUME**).
 - Pour débrancher le cordon d'alimentation secteur, tirez sur la fiche et pas sur le cordon.

Précautions

ventilation.

- Ne placez pas l'appareil sur une surface moelleuse (comme un tapis, une couverture, etc.) ou près de tissus (comme un rideau ou une tenture) risquant de bloquer les orifices de
- Si un solide ou un liquide pénétrait dans l'appareil, débranchez-le et faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de le réutilisei · Si le coffret est sale, nettovez-le avec un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution
- détergente neutre. Ne pas raccorder l'antenne fil à une antenne

Avertissement au suiet de la pile

Si vous laissez le radioréveil débranché pendant ongtemps, enlevez la pile pour éviter qu'elle ne se décharge et qu'une fuite d'électrolyte endommage l'appareil.

Pour toute question ou problème concernant cet appareil, consultez un revendeur Sony.

Spécifications

Plage de fréquences: FM: 87,5 - 108 MHz AM: 530 - 1 605 kHz

Haut-parleur: Env. 6,6 cm (2 5/8 pouces) diam. Puissance de sortie: 90 mW (à 10 % de distorsion harmonique)
Alimentation: CA 120 V, 60 Hz

pile 6F22


une pile Sony S-006P (U)

 $(4^{3/4} \times 4^{3/4} \times 4^{7/8} \text{ pouces})$ Poids: Env. 590 g (20,8 on.) pile non comprise

La conception et les spécifications sont modifiables sans préavis.

Pour l'alimentation de secours CC 9 V, une Autonomie de la pile: Env. 200 minutes, avec

Dimensions hors tout: Env. $118,5 \times 120 \times 122,5$ mm (l/h/p)

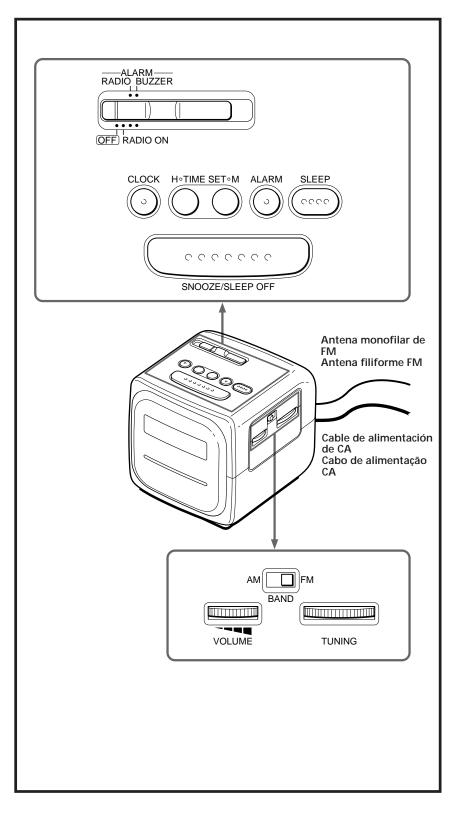

ADVERTENCIA

Para evitar incendios o el riesgo de electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad

Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. En caso de avería, solicite los servicios de personal cualificado solament

Antes de comenzar

Gracias por haber elegido un Dream Machine Sony, Este Dream Machine le ofrecerá muchas horas de servicio fiable y placer de escucha. Antes de utilizar el Dream Machine, lea detenidamente estas instrucciones y consérvelas para futura referencia.

Características

• Función de alimentación de reserva completa para mantener en funcionamiento el reloi, la alarma (radio y zumbador) y la radio en caso de un corte del suministro eléctrico, con una pila 6F22 (no suministrada).

Inserción de la pila

Para mantener la hora correcta, el Dream Machine necesita una pila 6F22 (no suministrada), además de la corriente de la red. La pila mantendrá el reloj en funcionamiento en el caso de producirse un corte del suministro eléctrico. Antes de ajustar la hora del Dream Machine, abra la tapa en la base de la unidad, inserte la pila con la polaridad correcta y después cierre la tapa

Cuándo debe reemplazarse la pila

 Para comprobar el estado de la pila desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de la red y vuelva a enchufarlo después de unos minutos. Si se indica una hora incorrecta, reemplace la pila por otra nueva.

Puesta en hora del reloj

- 1. Enchufe la unidad. En el visualizador parpadeará "AM 12:00".
- 2. Para ajustar la hora, pulse la tecla TIME **SET H** mientras mantenga presionada CLOCK. Cuando en el visualizador aparezca la hora correcta, suelte la tecla CLOCK.
- **3.** Para ajustar los minutos, pulse la tecla TIME SET M mientras mantenga presionada **CLOCK**. Cuando en el visualizador aparezcan los minutos correctos, suelte la tecla CLOCK. El reloj comenzará a funcionar
- Cada vez que presione la tecla TIME SET H o TIME SET M los dígitos avanzarán una unidad.
- Los dígitos de los minutos pasarán a "00" después del "59". El dígito de la hora no
- avanzará si presiona la tecla TIME SET M. · Para ajustar la hora al segundo, suelte ente la tecla TIME SET M al oír la señal horaria de la radio o el teléfo

Escucha de la radio

- 1. Ponga el selector Function en RADIO ON para conectar la alimentación de la radio y ajuste **VOLUME**.
- 2. Seleccione FM o AM y sintonice una emisora con el dial **TUNING**.
- Para desconectar la alimentación de la radio, ponga el selector **Function** en **OFF**. • Para mejorar la radiorrecepción
- FM: Extienda el cable para mejorar la recepción AM: Gire horizontalmente la unidad para la

óptima recepción. En la unidad está incorporada una antena de barra de ferrita.

Ajuste del despertador

Para ajustar el despertador de la radio, primero nice una emisora y ajuste el volumen

- 1. Para ajustar la hora del despertador, pulse la tecla **TIME SET H** mientras mantenga presionada la tecla ALARM. Cuando en el visualizador aparezca la hora deseada, suelte la tecla ALARM.
- **2.** Para ajustar los minutos del despertador, pulse la tecla TIME SET ${\bf M}$ mientras mantenga presionada la tecla ALARM. Cuando en el visualizador aparezcan los minutos deseados, suelte la tecla **ALARM**.
- **3.** Ponga el selector **Function** en **RADIO** o BUZZER. El despertador sonará a la hora

programada v se desconectará automáticamente después de 119 minutos

- Para parar la alarma, ponga el selector Functior Para que el despertador vuelva a sonar a la hora
- programada del día siguiente, ponga otra vez el selector Function en RADIO o BUZZER.
- Para cancelar cualquiera de las alarmas, ponga el selector Function en OFF.
- · Para dormitar unos minutos más, presione SNOOZE/SLEEP OFF El despertador se parará pero volverá a sonar después de unos 9 minutos. Usted podrá repetir este proceso las veces que desee.
- Para ajustar el volumen del despertador con la radio, gire VOLUME. El volumen del zumbador
- Para escuchar continuamente la radio, ponga el selector Function en RADIO ON.
- Para comprobar la hora programada, presione la tecla ALARM.

Ajuste del cronodesconectador

Con el cronodesconectador incorporado, que desconecta automáticamente la alimentación de la radio a la hora programada, usted podrá dormirse

- 1. Mientras esté escuchando la radio,
- ponga el selector Function en OFF.
- **2.** Presione **SLEEP**. La alimentación de la radio se conectará. Ésta se desconectará después de 59
- Para desconectar la alimentación de la radio antes de la hora programada, presione SNOOZE/ SLEEP OFF.
- Cada vez que presione SLEEP, el cronodesconectador se repondrá a 59 minutos.
 Si el selector Function está ajustado a RADIO o BUZZER, y llega la hora de alarma programada mientras esté funcionando el cronodesconectador, la radio o el zumbado sonará según lo que haya ajustado

Precauciones

- Alimente la unidad con las fuentes indicadas en "Especificaciones"
- Para desconectar el cable de alimentación, tire del enchufe, no del propio cable.
- No coloque la unidad sobre superficies (alfombras, mantas, etc.) ni cerca de materiales (cortinas, tapices, etc.) que puedan bloquear los
- orificios de ventilación. · Si dentro de la unidad cae algo, desconecte el cable de alimentación, y haga que sea revisada
- or personal cualificado antes de utilizarla. • Para limpiar el exterior, utilice un paño suave humedecido en una solución poco concentrada de detergente.

Advertencia sobre la pila

Cuando vaya a dejar desenchufada la unidad durante mucho tiempo, extraiga la pila para evitar ocasionar el derrame del electrólito de la misma

Si tiene alguna pregunta o problema en relación con esta unidad, póngase en contacto con su proveedor Sony

Especificaciones

Gama de frecuencias: FM: 87,5 - 108 MHz AM: 530 – 1605 kHz Altavoz: Aprox. 6,6 cm de diá.

Salida de potencia: 90 mW (al 10% de distorsión armónica)

Alimentación: 120 V CA, 60 Hz Para la función de alimentación de reserva-9 V CC, una pila 6F22

Duración de la pila: Aprox. 200 minutos, utilizando una pila S-006P (U) Sony Dimensiones: Aprox. 118,5 × 120 × 122,5 mm (an/al/prf) incluyendo partes y controles

Masa: Aprox. 590 g excluyendo la pila

Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin

ADVERTÊNCIA

Português

Para evitar o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não exponha o aparelho à chuva nem à

Para evitar descargas eléctricas, não abra o anarelho Solicite assistência somente a técnicos

Preparativos iniciais

Receba os nossos agradecimentos pela escolha da «Dream Machine» da Sony! Esta Máquina de Sonhos proporcionar-lhe-á incontáveis horas de audição prazerosa e um desempenho altamente confiável.

Antes de fazer funcionar a Máquina de Sonhos, leia atentamente este manual e guarde-o para

Características

• Função de alimentação auxiliar total para manter o funcionamento do relógio, do alarme (rádio e cigarra) e do rádio no caso de interrupções de alimentação, mediante a utilização de uma pilha 6F22 (não fornecida).

Inserção da pilha

Para garantir a informação precisa da hora, a sua Máquina de Sonhos requer uma pilha 6F22 (não fornecida), em adição à tensão da rede. A pilha mantém o relógio em funcionamento na eventualidade de uma corte de alimentação. Antes de efectuar o acerto da hora na sua Máquina de Sonhos, abra a tampa na base do aparelho e insira a pilha no compartimento. servando a correspondência dos pólos, e então

Quando substituir a pilha

• Para verificar a carga da pilha, desligue o cabo de alimentação CA da tomada da rede e volte a ligá-lo após alguns minutos. Caso a hora em indicação esteja incorrecta, substitua a pilha por

Acerto do relógio

- 1. Ligue o aparelho à tensão da rede. No mostrador, piscará a indicação «AM 12:00»
- 2. Para acertar os dígitos da hora. mantenha premida a tecla CLOCK e carregue na tecla TIME SET H. Quando a hora correcta aparecer no mostrador. libere a tecla **CLOCK**.
- 3. Para acertar os dígitos dos minutos, mantenha pressionada a tecla CLOCK e carregue na tecla TIME SET M. Quando os minutos correctos forem indicados no mostrador, libere a tecla CLOCK, O relógio entrará em funciona
- Cada pressionar na tecla TIME SET H ou TIME SET M avanca o número indicado em uma unidade.
- Os dígitos dos minutos avançam para «00» após «59». Os dígitos da hora não avançam mediante o pressionar da tecla TIME SET M.
- Para acertar a hora com a exactidão dos segundos, libere a tecla TIME SET M simultaneamente com o sinal informativo da hora por rádio ou telefone.

Audição do rádio

- 1. Ajuste o selector Function à posição RADIO ON para ligar o rádio, e então ajuste **VOLUME**.
- 2. Seleccione FM ou AM e sintonize uma estação com o controlo TUNING.
- Para desligar o rádio, ajuste o selector Function à posição OFF.Para melhorar a recepção do rádio
- Em FM: Estire completamente a antena filiforme FM para melhorar a recepção. Em AM: Gire o aparelho horizontalmente até obter uma óptima recepção. Uma barra de ferrite está incorporada no aparelho.

Ajuste do alarme

Para ajustar o alarme por rádio, primeiro tonize uma estação e ajuste o volume

- **1.** Para ajustar os dígitos da hora do alarme, mantenha pressionada a tecla ALARM e carregue na tecla TIME SET H. Quando a hora desejada aparecer no mostrador, libere a tecla ALARM.
- 2. Para ajustar os dígitos dos minutos do alarme, mantenha pressionada a tecla ALARM e carregue na tecla TIME SET M. Quando os minutos desejados aparecerem no mostrador, libere a tecla ALARM.
- 3. Ajuste o selector Function à posição RADIO ou BUZZER.

O alarme soará à hora pré-ajustada e desligar-se-á automaticamente após 119

- Para desligar o alarme, ajuste o selector Function à posição OFF. Para que o alarme volte a soar à hora préajustada no dia seguinte, ajuste o selector Function novamente a RADIO ou BUZZER.
- Para cancelar qualquer alarme, ajuste o selector Function à posição OFF.
- Para prorrogar o despertar por alguns minute mais, carregue na tecla SNOOZE/SLEEP OFF. O alarme desligar-se-á, porém voltará a soar após cerca de 9 minutos. Pode-se repetir este
- processo o número de vezes desejado.

 Para ajustar o volume do alarme por rádio, gire
- VOLUME. O volume da cigarra é fixo.
- · Para escutar o rádio continuamente, ajuste o selector Function à posição RADIO ON.
- Para verificar a hora pré-ajustada, carregue na tecla ALARM.

Ajuste do temporizador de desactivação

Pode-se adormecer ao som do rádio mediante o ajuste do temporizador de desactivação incorporado, que desactiva o rádio ticamente à hora pré-ajustada

- 1. Durante a audição do rádio, ajuste o selector **Function** à posição **OFF**.
- 2. Carregue em SLEEP. O rádio é activado e será desactivado após 59 minutos.
- Para desligar o rádio antes da hora pré-ajustada, carregue na tecla SNOOZE/SLEEP OFF
- Toda vez que se pressionar a tecla SLEEP, o temporizador de desactivação será reajustado para 59 minutos.

 • Quando o selector Function for ajustado na
- posição RADIO ou BUZZER, caso a hora pré-ajustada de alarme seja atingida durante o funcionamento do temporizador de desactivação, o rádio ou a cigarra soará conforme o aiustado.

Precauções

- Faça funcionar o aparelho com as fontes de
- alimentação indicadas em «Especificações». Para desligar o cabo de alimentação, puxe-o
- pela ficha, nunca pelo fio.

 Não coloque o aparelho sobre superfícies (tapetes, cobertores, etc.) ou nas cercanias de materiais (cortinas, tapeçarias) que possam
- bloquear os orifícios de ventilação · Caso alguma coisa penetre acidentalmente no aparelho, este deve ser desligado da rede e submetido a uma averiguação técnica por pessoal qualificado antes de voltar a ser
- Limpe a parte externa do aparelho com um pano macio levemente humedecido em solução de detergente suave.

Advertência acerca da pilha

Caso o aparelho vá permanecer desligado da rede por um longo período, retire a pilha a fim de evitar o desgaste desnecessário da sua carga e ocasionais avarias no aparelho decorrentes de fuga de electrólito da pilha.

Caso surja alguma dúvida ou problema concernente a este aparelho, consulte o seu agent Sony mais próximo

Especificações

Gama de frequências: FM: 87,5 - 108 MHz AM: 530 - 1.605 kHz

Altifalante: Aprox. 6,6 cm de diâm. Potência de saída: 90 mW (a 10% de distorção harmónica) Alimentação requerida: 120 V CA, 60 Hz

Para a função de alimentação auxiliar: 9 V CC, com uma pilha 6F22 Duração da pilha: Aprox. 200 minutos, com a

pilha Sony S-006P (U) Dimensões: Aprox. $118,5 \times 120 \times 122,5 \text{ mm}$ (l/a/p) incluindo controlos e partes salientes

Peso: Aprox. 590 g, não incluindo a pilha

Design e especificações sujeitos a alterações sem